APLICARE PE SUBSTRAT DE CIMENT

AKRYLINEGG/GM/GF

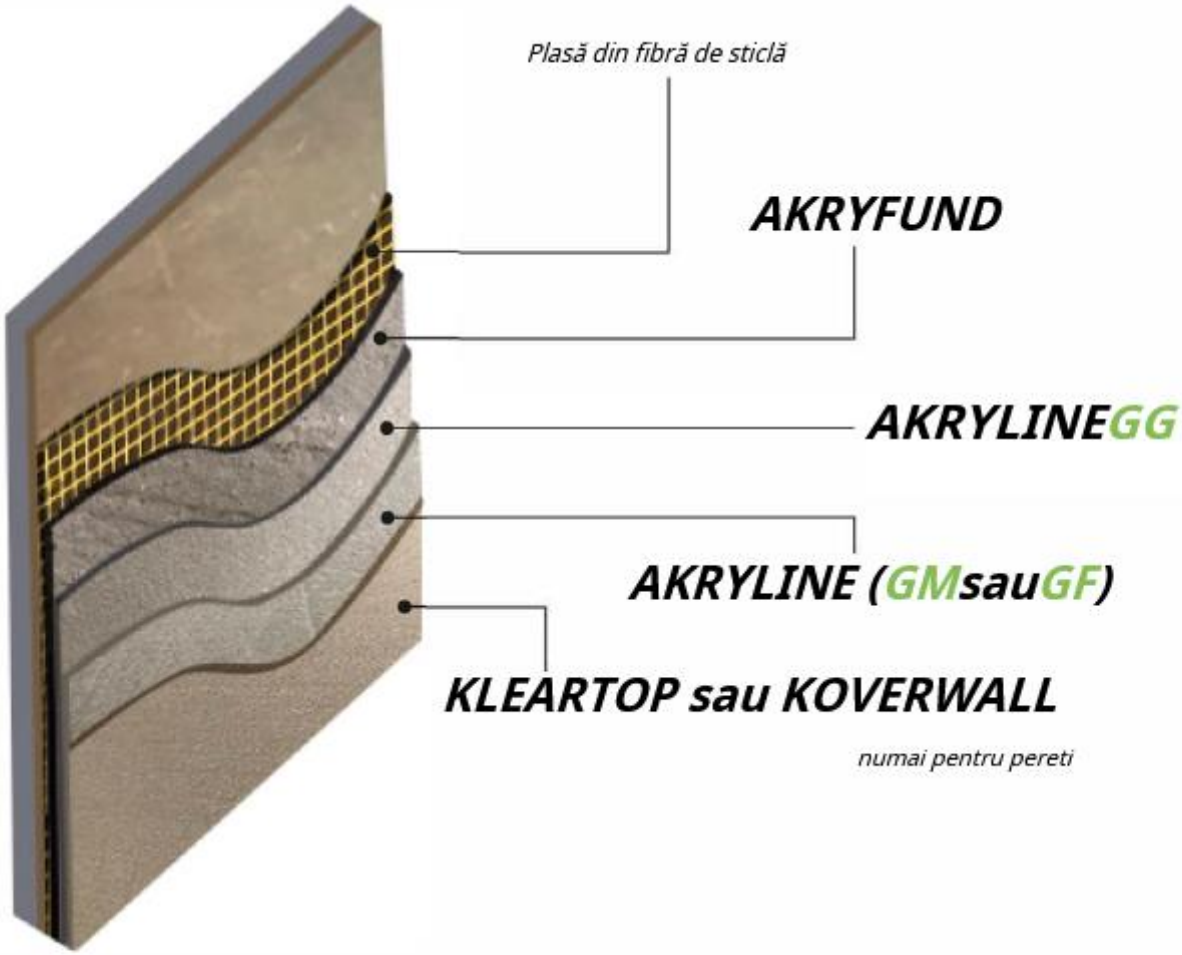

PERETE

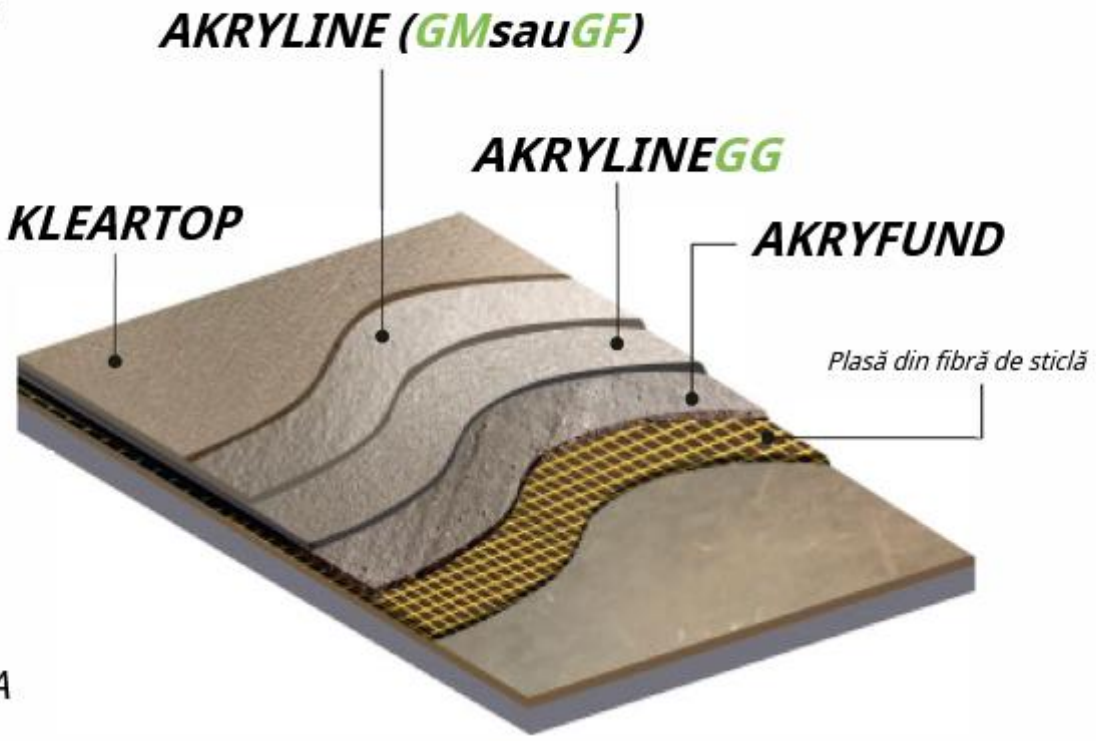

PODEA

AKRYLINE

ZIUA 1

- Întindeți prima fâșie din rola de plasă din fibră de sticlă pe suprafața perfect curată și uscată. Continuați prin așezarea următoarelor fâșii adiacente celei anterioare, fără a se suprapune și evitând pliurile sau cutele de plasă.
- Aplicați un strat de **AKRYFUND** cu trafaletul sau cu pensula, distribuind produsul uniform și omogen pe suprafața plasei. Lăsați să se usuce timp de 3 până la 4 ore.
- Odată complet uscat, aplicați un strat de **AKRYLINE GG** (granulație grosieră) fie cu o gletieră de metal, fie de plastic, având grijă să neteziți tot excesul de produs.

ZIUA 2

- Slefuiți suprafața cu șmirghel cu granulație 40-50 și apoi aspirați praful.
- Verificați uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de **AKRYLINE GM** (granulație medie) cu ajutorul unei gletiere metalice având grijă să neteziți tot excesul de produs.
- Se lasă să se usuce 4-6 ore.

OBS: continuați cu următoarele activități numai dacă doriți să utilizați și **AKRYLINE GF** (granulație fină), în caz contrar, treceți direct la aplicarea **KLEARTOP**.

- Când suprafața este complet uscată, șlefuiți cu hârtie abrazivă cu granulație 60-80 și aspirați praful. Verificați uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de **AKRYLINE GF** (granulație fină) cu ajutorul unei gletiere metalice având grijă să nivelați tot excesul de produs.

ZIUA 3

- Slefuiți suprafața cu hârtie abrazivă cu granulație 100-150 și aspirați praful.
- Adăugați toată cantitatea necesară de **CATALFIN** (catalizator) in lacul **KLEARTOP** și amestecați cu un mixer mecanic. Continuați să amestecați până când cele două componente sunt perfect mixate (aprox. 5 min.). Amestecarea manuală nu este suficientă pentru a obține o mixare perfectă a celor două componente.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

  Raport de cataliză: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
- Aplicați primul strat de **KLEARTOP** cu un trafalet cu păr scurt, cu o pensulă sau cu echipament de pulverizare fără aer și lăsați să se usuce timp de 4-6 ore.
- Aplicați al doilea strat de **KLEARTOP** cu un trafalet cu păr scurt, cu o pensulă sau pulverizare fără aer și lăsați să se usuce.
- Pentru **KLEARTOP 100** versiunea cu luciu ridicat, se poate aplica un al treilea strat pentru a crește luciul suprafeței.

IMPORTANT: în cazul în care trec mai mult de 24 de ore între straturi, va fi necesară șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă cu granulație 320.

OBS: pentru aplicații pe perete, **KOVERWALL** poate fi folosit ca alternativă la **KLEARTOP.** Fiind un produs monocomponent, acesta nu trebuie catalizat. Pașii aplicației de urmat sunt aceiași ca pentru **KLEARTOP.**