


APLICARE PE FAIANȚĂ/ GRESIE

DEKORITE GG/GM/GF

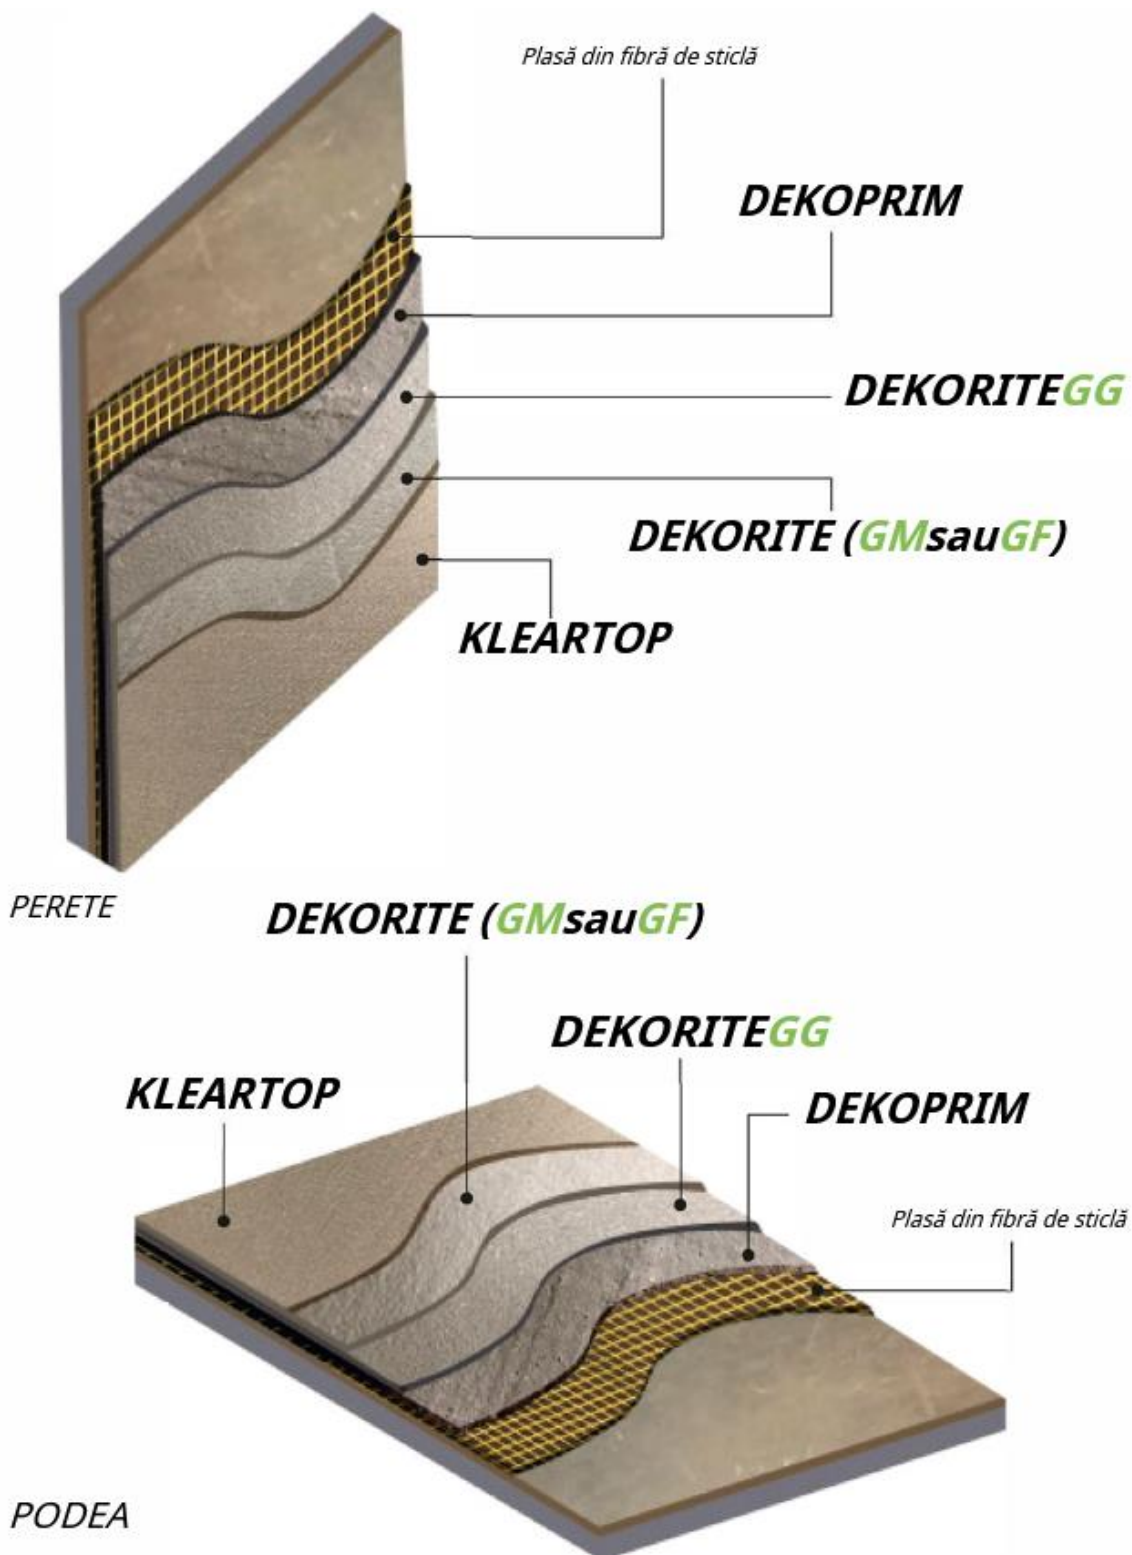

ZIUA 1

- Așezați prima fâșie de plasă din fibră de sticlă pe suprafața curată și uscată. Se procedează prin așezarea următoarelor fâșii adiacente celor anterioare, fără a se suprapune și evitând pliurile sau cutele în plasă.
- Amestecați bine **DEKOHARD** și adăugați tot conținutul necesar în produsul **DEKOPRIM**.
- Folosiți un mixer mecanic la viteză mică pentru a amesteca bine până când cele două componente sunt complet amestecate.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

Raport de cataliză: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 10

- Aplicați un strat de **DEKOPRIM** cu trafaletul sau cu pensula, distribuind produsul uniform și omogen pe suprafața, și lăsați să se usuce 1-2 ore.
- Amestecați bine **DEKOHARD** și adăugați întregul conținut în produsul **DEKORITE GG** (granulație grosieră).
- Folosiți un mixer mecanic la viteză mică pentru a amesteca bine până când cele două componente sunt complet amestecate. Aplicați produsul preparat în mod uniform, îndepărtând tot excesul de produs.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

Raport de cataliză: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

ZIUA 2

- Slefuiți suprafața cu șmirghel cu granulație 40-50 și apoi aspirați praful.
- Verificați uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de **DEKORITE GM** (granulație medie) cu ajutorul unei gletiere de oțel inoxidabil având grijă să nivelați tot excesul de produs.
- Lăsați să se usuce timp de 12 ore.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

Raport de cataliză: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

ZIUA 3

OBS: această zi este necesară doar dacă doriți să folosiți și **DEKORITE GF** (granulație fină), în caz contrar, treceți direct la aplicarea finisajului KLEARTOP.

- Când este complet uscată, șlefuiți suprafața cu hârtie abrazivă cu granulație 60-80 și curățați aspirați praful.
- Verificați uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de **DEKORITE GF** (granulație fină) cu ajutorul unei gletiere de oțel inoxidabil având grijă să nivelați tot excesul de produs.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

Raport de cataliză: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

ZIUA 4

- Când este complet uscat, șlefuiți suprafața cu hârtie abrazivă cu granulație 100-150 și aspirați praful.
- Adăugați toată cantitatea necesară de **CATALFIN** în produsul **KLEARTOP** în timp ce se amestecați cu un mixer mecanic. Continuați să amestecați până când cele două componente sunt perfect mixate. Amestecarea manuală nu este suficientă pentru a obține o mixare perfectă a celor două componente.
- Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte cu un cântar electronic.

Raport de cataliză: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20

- Aplicați primul strat de **KLEARTOP** cu un trafalet cu păr scurt, cu pensula sau cu echipament de pulverizare fără aer și lăsați să se usuce timp de 4 până la 6 ore.
- Aplicați al doilea strat de **KLEARTOP** cu un trafalet cu păr scurt, cu pensula sau cu echipament de pulverizare fără aer și lăsați să se usuce încă 4 până la 6 ore.
- Pentru **KLEARTOP 100** versiunea cu luciu ridicat, se poate aplica un al treilea strat pentru a crește luciul suprafeței.

IMPORTANT: în cazul în care între straturi trec mai mult de 24 de ore, va fi necesară șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă cu granulație 320.